

KIT 2,5-EPB1N


Installation instructions

Istruzioni per il montaggio



Disconnect electricity and compressed air supply.
Scollegare l'alimentazione elettrica e pneumatica.


If cross section 2.5 mm² is required the following parts must to be replaced:
Se richiesta la sezione da 2,5 mm² le seguenti parti devono essere sostituite:

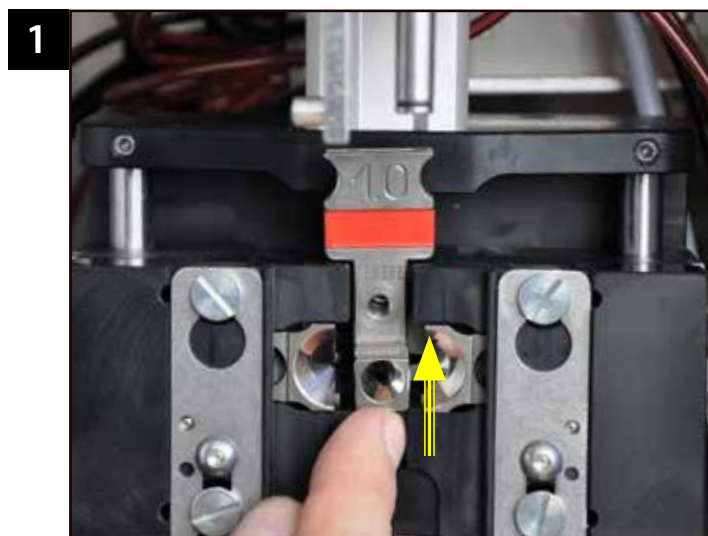


Take off locator.
Estrarre il portacollare.




Take off plastic covering.
Rimuovere le coperture in plastica.

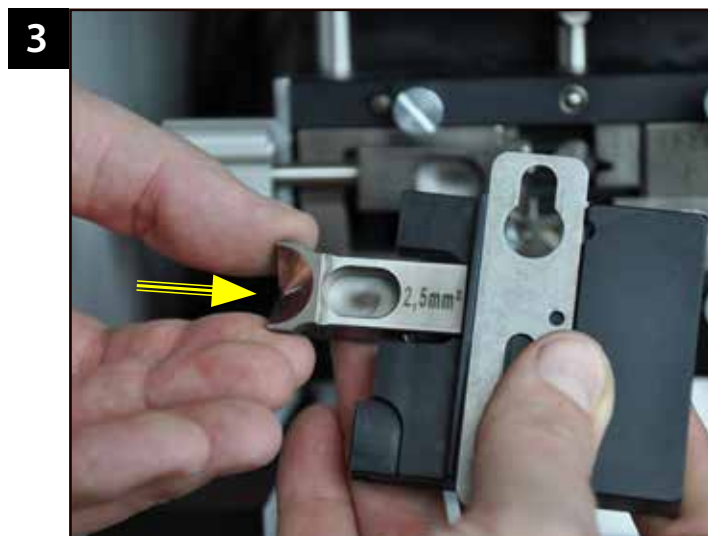


Replace centring funnel.
Sostituire le 2 tramogge di centraggio con quelle 2,5 mm².

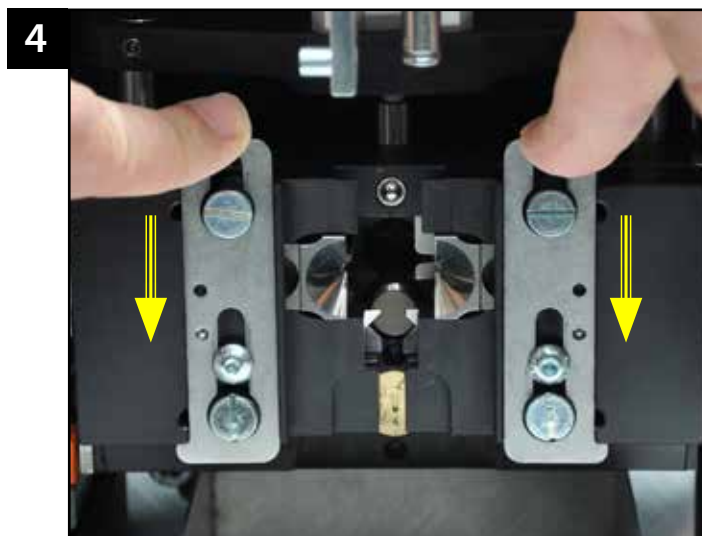


Fix in plastic covering.
Fissare le coperture in plastica.

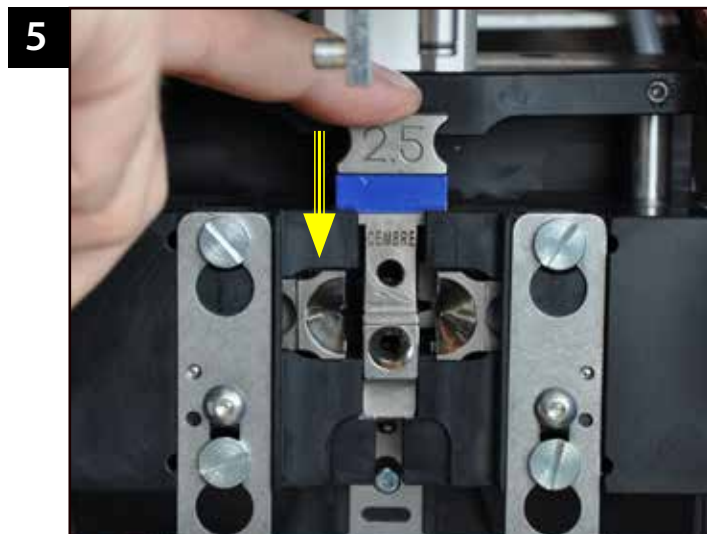

Fix in locator 2.5.
Fissare il portacollare da 2.5.

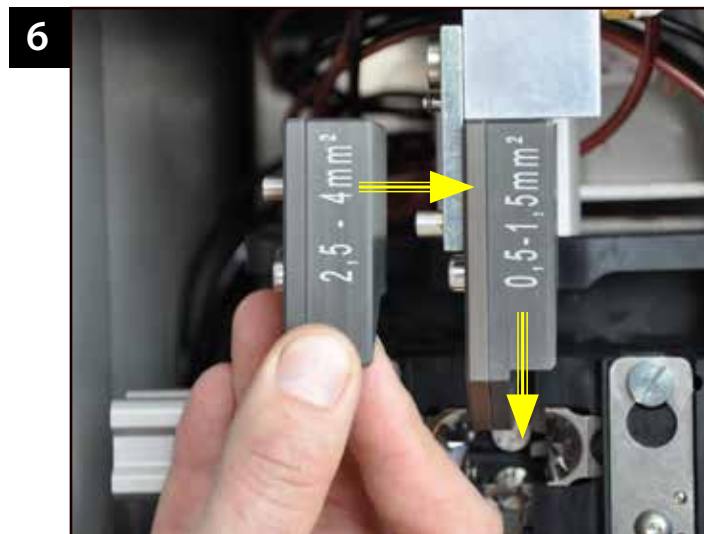

Replace vertical positional block 2,5 - 4 mm².
Sostituire il blocco di inversione con quello 2,5 - 4 mm².

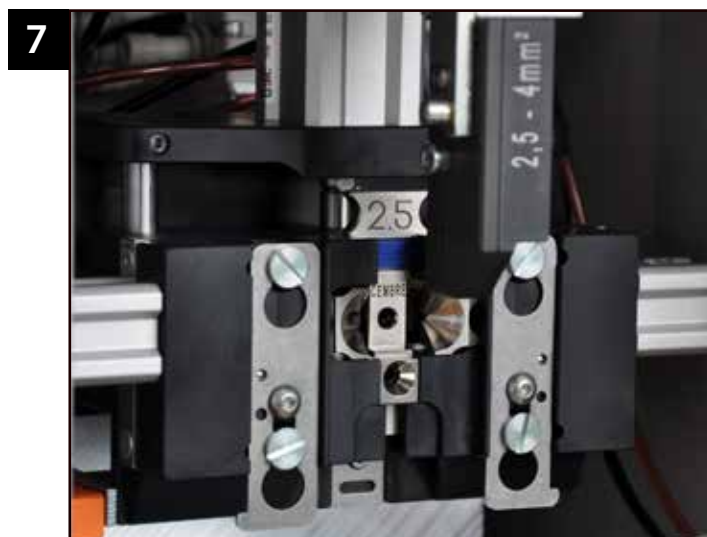

Internal preparation for section 2,5 mm².
Allestimento interno per sezione 2,5 mm².



Replace bowl-type vibratory feeder and feed limiting plate 2,5².
Sostituire il vaso di alimentazione la piastrina con quelli 2,5².

